


Informations générales

Disposition du tableau de bord

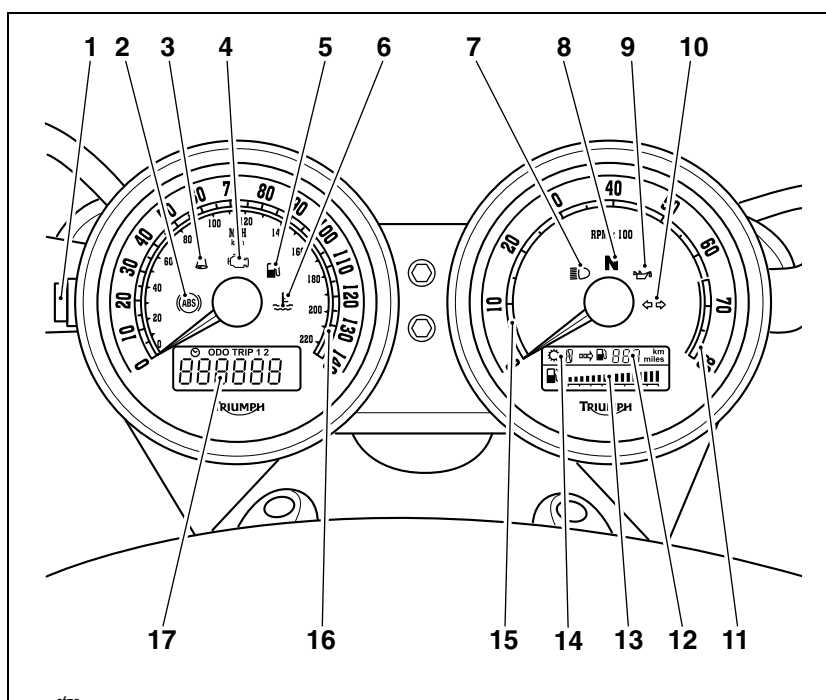

1. Bouton de remise à zéro
2. Témoin d'ABS
3. Témoin d'état de l'alarme (l'alarme est montée en accessoire)
4. Témoin d'anomalie de gestion du moteur
5. Témoin de bas niveau de carburant
6. Témoin de surchauffe de liquide de refroidissement
7. Témoin de faisceau de route
8. Témoin de point mort
9. Témoin de basse pression d'huile
10. Témoin d'indicateurs de direction
11. "Zone rouge" du compte-tours
12. Autonomie
13. Jauge de carburant
14. Indicateur de position de boîte de vitesses
15. Compte-tours
16. Compteur de vitesse
17. Totalisateur général/compteur de trajet/montre